

Montageanweisung

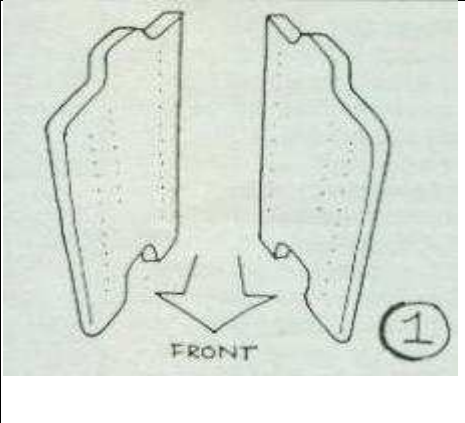
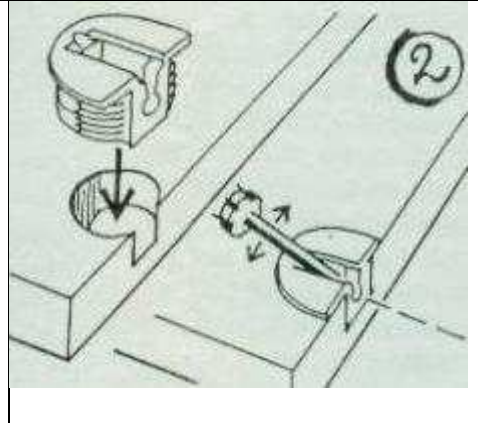
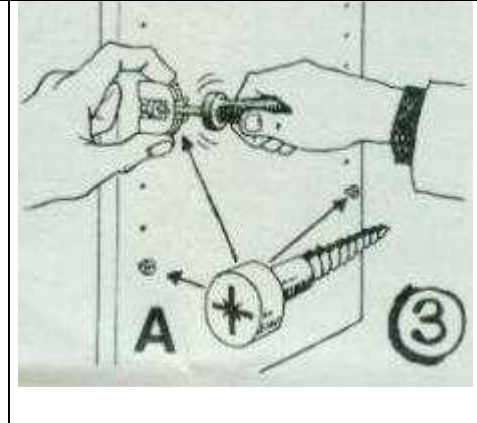
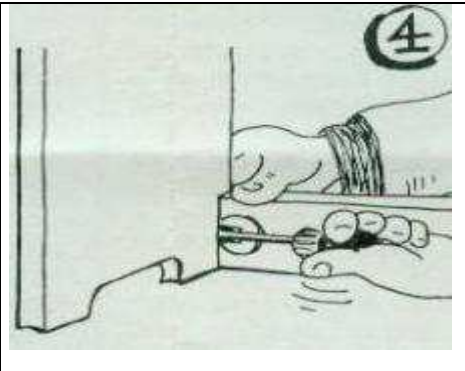
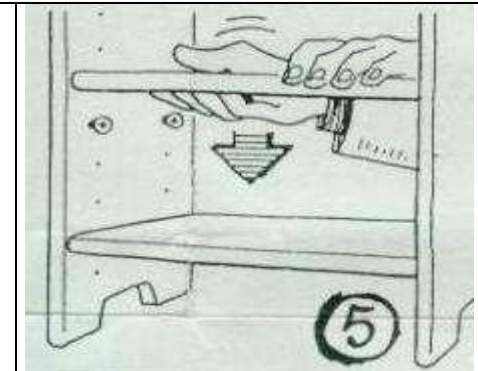
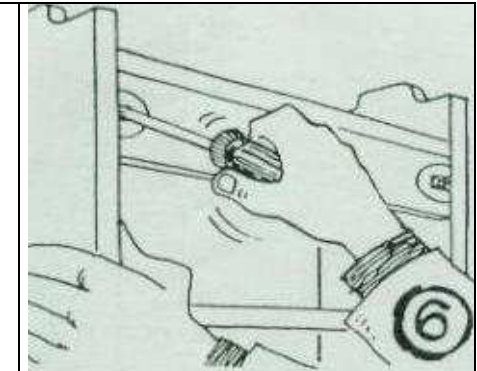
Das BBB-Regal lässt sich mit Hilfe eines Kreuz- bzw. Sternschraubenziehers (POZ 2) rasch und mühelos zusammenbauen. Die erforderlichen Schrauben und Beschläge sind jedem Paket beige packt. Basis des BBB-Systems sind Anbauelemente: 1 Seitenwange + Borde und Querstrebe.





Breite – 80 und 41 cm. Außerdem sind Seitenwangen einzeln lieferbar, so dass die Breite der fertigen Regale und Schränke 82 bzw. 43 cm beträgt. Die Eckelemente haben incl. Seitenwange eine Breite von 65 cm, die Winkelregale 61 cm.


Die Regale sind 20, 30 und 36 cm tief.

Die Höhe beträgt 40, 83 und 103 cm. Um die gewünschte Höhe zu erreichen, werden die Systeme einfach aufeinander gestellt. Ganz nach Ihren Wünschen. Pro aufeinander gestelltes System verringert sich die Höhe um knapp 3 cm. Auch unterschiedliche Tiefen können aufeinander gestellt werden, unten tiefer als oben.

Montage der Regale: (Schränke etc. siehe unten)


		
<p>1.) Zuerst die Seitenwangen hervorholen, die abgerundeten Kanten müssen nach vorn zeigen.</p>	<p>2.) Die Plastikbeschläge in die Bohrungen aller Borde und Querstreben drücken. Mit Schraubenzieher nachjustieren.</p>	<p>3.) Bordabstand festlegen und Befestigungsschrauben A in die Innenseiten der Seitenwangen einschrauben. Plastikbeschläge als Schablone benutzen. (Siehe Zeichnung)</p>
		
<p>4.) Falls Sie eine Sockelleiste (Sonderzubehör) *) benutzen wollen, muss diese zuerst montiert werden. Die hier ca. mittig angebrachte Bohrung ist – von vorn gesehen – für die rechte Seite bestimmt. Die Befestigungsschrauben für die Sockelleiste im untersten Loch vorn an den</p>	<p>5.) Die übrigen Borde werden auf die Befestigungsschrauben aufgedrückt, zuerst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Anweisung zur Montage von Schränken, Schubkästen und Ecksystemen – siehe Rückseite.</p>	<p>6.) Die Querstrebe wird von hinten horizontal mit dem obersten Bord angebracht (NB! Die hierin ca. mittig angebrachte Bohrung ist – von vorn gesehen – für die rechte Seite bestimmt) Das hintere Loch unter dem oberen Bord benutzen.</p>
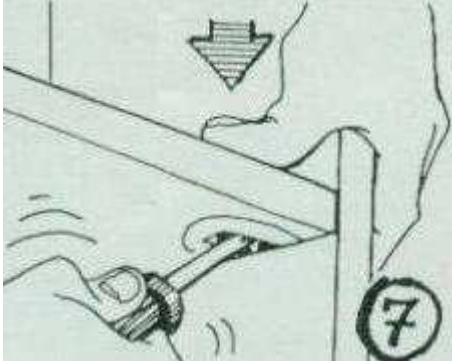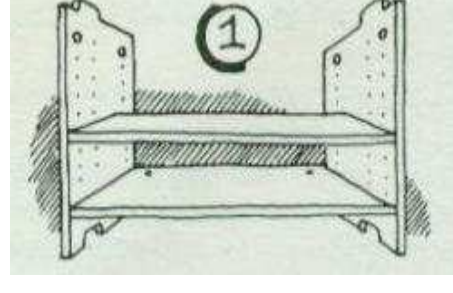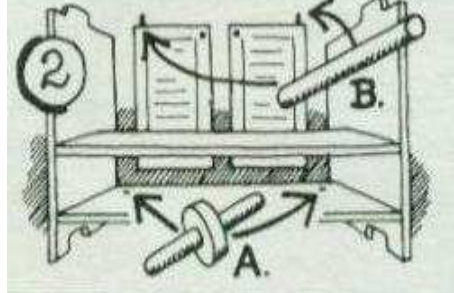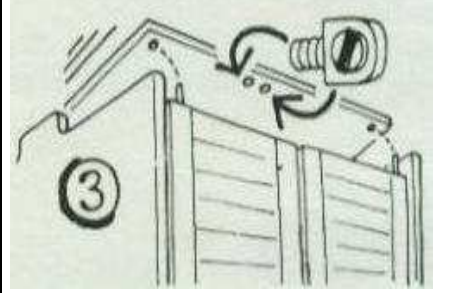
<p>Seitenwangen anbringen. Gut anziehen, ehe Sie mit der Montage weitermachen. Wenn Sie die Sockelleiste montiert haben, muss die Befestigungsschraube des Sohlenbordes angezogen werden, ehe das Bord endgültig eingedrückt wird. (* Sonderzubehör- passt nicht zu 20 cm tiefen Regalen)</p>		
	<p>7.) Alle Schrauben schräg von unten anziehen, während die Borde vorsichtig auf die Schraube gedrückt wird.</p>	<p>Bord mit Schublade bei herausgenommenen Schubkästen wie einfaches Bord anbringen. Bitte beachten Sie, dass die Regale auf einer ebenen Unterlage aufgestellt werden – völlig waagrecht.</p>
<p>Montage der Schränke</p>		
		
<p>1.) Wenn Sie sich für einen Sockel entschieden haben, ist dieser zuerst zu montieren. (die ca. mittig angebrachte Bohrung ist – von vorn gesehen – für die rechte Seite bestimmt) Die Schrauben fest anziehen, ehe Sohlen- und Mittelbord montiert werden. Das Sohlenbord, das zwei durchgebohrte Löcher hat, zusammen mit dem Mittelbord wie üblich anbringen (siehe oben: Montage der Regale) Die Befestigungsschrauben für das Oberbord anbringen.</p>	<p>2.) Türgriff durch die vorgebohrten Löcher in der Tür anschrauben. Beide Schrauben verwenden und fest anziehen. Den Metallkopf – für den Magnetverschluss – in die kleinen Löcher oben an der Türückseite eindrücken. Scharniere A in die Löcher des Sockelbordes einsetzen. Scharniere B in die Löcher an den Türaußenseiten oben einsetzen.</p>	<p>3.) Die Magnetschlösser ins obere Bord eindrücken und das Bord lose einlegen. Scharniere A an der Tür anbringen, ehe das obere Bord über die Scharniere B an den Türen eingedrückt wird.</p>

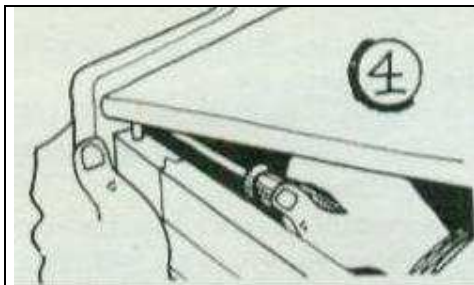


4.) Alle Befestigungsschrauben anziehen. Zum Schluss Querstrebe oder Schrankrückseite anbringen.

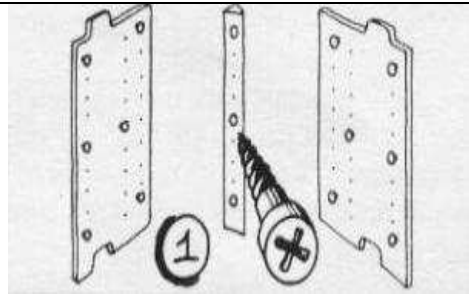
Montage der Ecksysteme



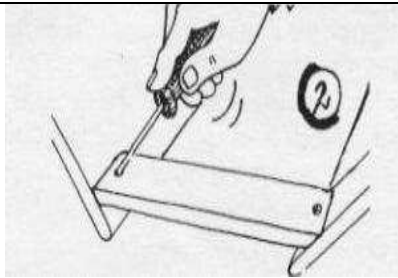
1.) Den Abstand zwischen den Borden bestimmen und die Befestigungsschrauben in die Seitenwangen und Eckleiste eindrehen. (Beschlag als Schablone benutzen, siehe Zeichnung oben)



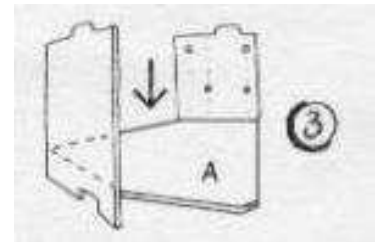2.) Wenn Sie sich für einen Sockel entschieden haben, muss dieser zuerst montiert werden. Gut anziehen.



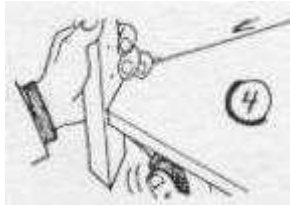
3.) Ist ein Sockel gewählt, müssen die Befestigungsschrauben für das Sockelbord in den Seitenwangen angezogen werden, ehe das Sockelbord angebracht wird.




4.) Das Sohlenbord auf die Befestigungsschraube der Eckleiste aufdrücken (bitte nicht klopfen), ehe diese angezogen wird. Mittel- bzw. Oberbord wie üblich montieren.

Eckschranelement wie normalen Schrank zusammenbauen. Die Dichtungsleisten auf jeder Seite der Türen mit Schrauben in den vorgebohrten Löchern befestigen.

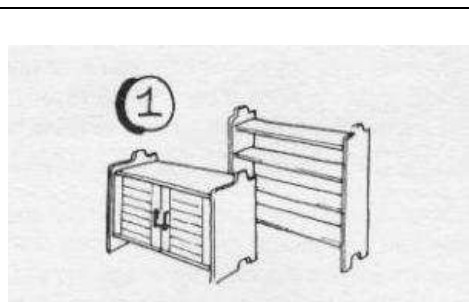Anbau – Erweiterung



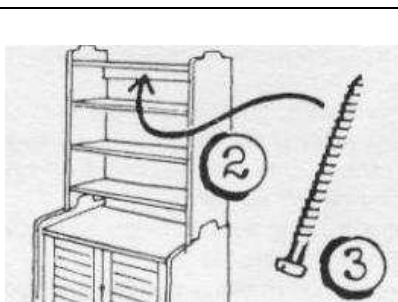1.) Beim aufeinander Bauen, die jeweiligen Regale einzeln zusammensetzen.



2.) fertig montierte Regale aufeinander setzen. Vergewissern Sie sich, dass die Regale genau lot- und waagrecht sind.

Sonstiges:

Beim nebeneinander Bauen wird die Außenseite des anstoßenden Regals als Innenseite des nächsten Elements genutzt. Falls Ihre Bestellung ein Eckelement enthält, sollte mit der Montage des Eckelementes begonnen werden.

Sicherheitshinweis:

3.) Bei mehreren aufeinander gebauten Regalen muss durch die oberste Querstrebe an der Wand befestigt werden.

Für den Zusammenbau von Einheiten, die hier nicht aufgeführt sind, können spezielle Montageanleitungen angefordert werden.